


Bitte beachten Sie die empfohlene Anwendung von Thermo-Sol®-R(KT)

Mischen Sie das Produkt im Verhältnis 1:20 bis 1:50 mit Wasser, je nach Ablagerung.
(Das Mischen mit warmen Wasser ist von Vorteil aber nicht erforderlich.)

- 1:20 = 50 ml Produkt auf 1 Liter Wasser
- 1:30 = 33 ml Produkt auf 1 Liter Wasser
- 1:50 = 20 ml Produkt auf 1 Liter Wasser

Setzen Sie Thermo-Sol®-R(KT) im Zuluftbereich bei starken Ablagerungen sowie im Abluftbereich der RLT-Anlagen bei fettigen, öligen und Produktions Ablagerungen ein

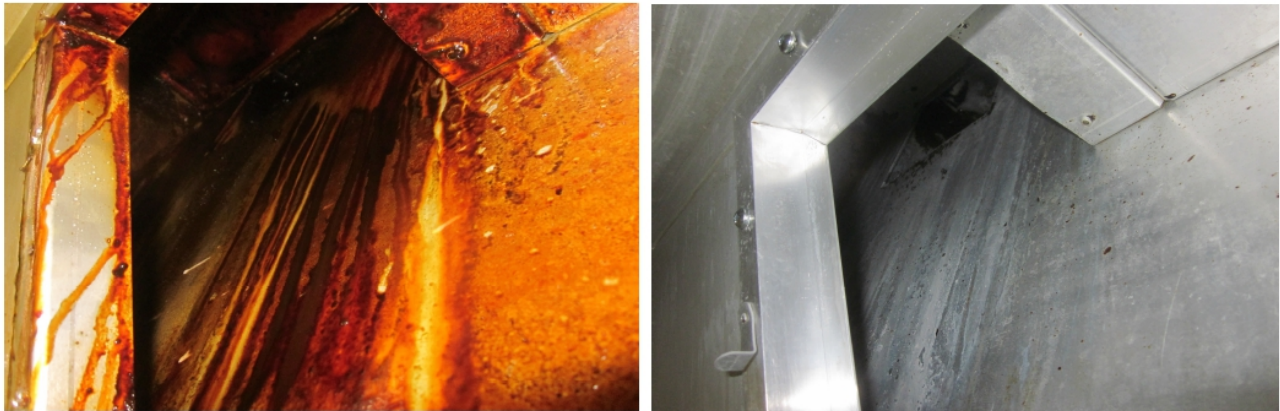

Wie empfehlen folgende Anwendung:

Die zu reinigende Oberfläche komplett mit der Lösung einsprühen.
Lösung auf der Oberfläche, je nach Ablagerung **3 bis 5 Minuten** einwirken lassen.
Danach mit **klarem Wasser** abspülen.
In seltenen Fällen (bei starker Ablagerung) den Vorgang wiederholen.

Das Thermo-Sol®-R(KT) darf nicht auf Aluminium und Eloxalen eingesetzt werden!

Des Weiteren können Sie mit einem zweiten Lösungsverfahren Ihre Bürsten reinigen und diese somit länger einsatzfähig halten, zum Beispiel die durch Ablagerungen verrussten oder fettig gewordenen Bürsten.

- Setzen Sie mit Thermo-Sol®-R(KT) eine Lösung A an.
Legen Sie die Bürste zur Vorreinigung in die Lösung A für ca. 30 Minuten bis 1 Stunde je nach Ablagerung
Danach entnehmen Sie die Bürste und spülen diese mit klarem Wasser ab.
- Legen Sie nun die vorgereinigte Bürste in die mit Thermo-Sol®-R(KT) angesetzte Lösung B für ca. 15 bis 30 Minuten je nach Ablagerung.
- Danach spülen Sie die Bürste wieder mit klarem Wasser ab und Ihre Bürste ist wieder einsatzbereit.
- Nutzen Sie jetzt die Thermo-Sol®-R(KT) Lösung B als Lösung A und setzen Sie bei der nächsten Reinigung eine neue Thermo-Sol®-R(KT) Lösung B an.

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen unsere Fachberater gerne zur Verfügung.